

ドリームプラスi 高性能フィルター交換作業



■主電源はオフにし、静止状態で作業してください。

■使用工具


六角レンチ(3.0mm) ボックスレンチ(7.0mm)



この中(ハウジング)に入っている
フィルターを交換する作業です。




1 ボックスレンチを使用し固定ナットを左に回して緩めます。(ナットは緩めるだけです)
ナットを緩めたら、ハウジングごと上にスライドさせて、下の大きい方の穴から取り外します。
※周りの配線類に接触しないようご注意ください。

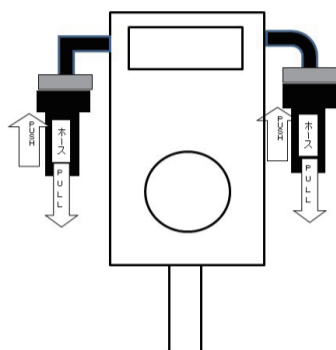

両側の黒いリングは上に、
ホースは下に引っ張ってください。

2 左右の黒いエアチューブを抜きます。
※差込口のリングを押さえながら抜くと簡単に外れます。

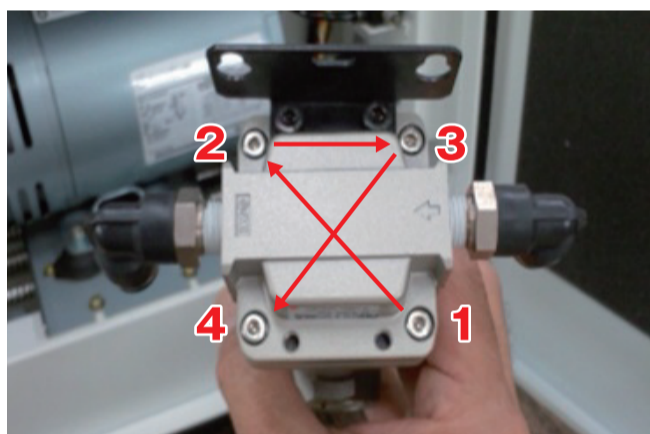

3 ハウジング上部のボルトを六角レンチを使い図のように均等に緩めて外し、ヘッドカバーを取り外します。
(①を少し緩めたら②～④も順番に少しずつ緩めていきます。)




※ヘッドカバーを取り外した状態です。



フィルター
※フィルターの向きに注意してください。
(穴の開いている方が上です)

4 部品を交換します

Oリング
(細く大きい外周を覆っているゴムです)
ガスケット
(内側の太いゴムです)

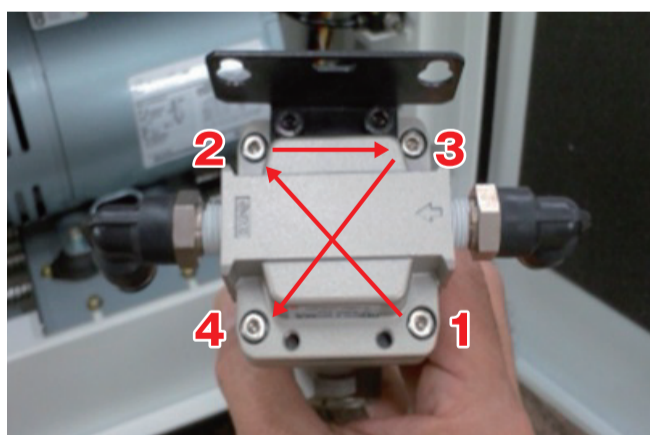

5 ヘッドカバーのボルトを取り付けます。
ボルトは均等に締め付けていきます。
(①を少し締めたら②～④も順番に少しずつ締め付けていきます。)



6 ハウジングケース下に出ているドレンホースを制御盤内の下部にある貫通穴に通します。



7 左右のエアホースを取り付けます。
ホース取り付け後、軽く引っ張りチューブが抜けな
かご確認ください。



8 下の大きい穴からナットを通し、下にスライドさせます。上の小さい穴の位置でボックスレンチを使用し、ナットを右へ回し固定してください。